

TP-2000T jeladó használati útmutató

Tartalom

Alkatrészek és műszaki adatok	2
A csomag tartalma	2
Jeladó és antenna (TP-2000T)	2
Pager/ csipogó	2
Jelismétlő/ átjászó (opcionális)	2
Műszaki adatok	2
Telepítés	3
Leírás.....	3
Billentyűzet leírása	3
Kijelző leírása.....	4
Hívástörténet mutatása.....	4
Általános funkció beállítások	5
Hogyan lépünk be az Általános Funkció Beállítások részhez?	5
Csatorna számának beállítása.....	5
Pager/ csipogó számának beállítása	6
Pager riasztási idejének beállítása	6
Pager riasztási típusának beállítása	7
További funkciók beállítása (1)	8
Hogyan lépünk be az További Funkció Beállítások (1) részhez?	8
Előre beállított üzenetek beállítása (F1-F4).....	8
Hang és rezgő visszajelzés	9
RF kimeneti teljesítmény szabályozás.....	10
További funkciók beállítása (2)	10
Hogyan lépünk be az További Funkció Beállítások (2) részhez?	10
Hatótávolságon kívül jelzés (Rc)	10
RF kimenet hatótávolságon kívüli riasztáshoz (OR).....	11
RF teszt mód.....	12
RF vétel ON/OFF (RO)	13
Inicializálás.....	13

Alkatrészek és műszaki adatok

A csomag tartalma

Jeladó és antenna (TP-2000T)

Hálózati adapter (DC 12V/1A)

Angol nyelvű használati utasítása

Pager/ csipogó

TGP-200R


Átkötő kábel (opcionális)

Adapter (DC 9V/5A)

Jelismétlő/ átjátszó (opcionális)

SRT-8200T eszköz

Adapter (DC 12V/1A)

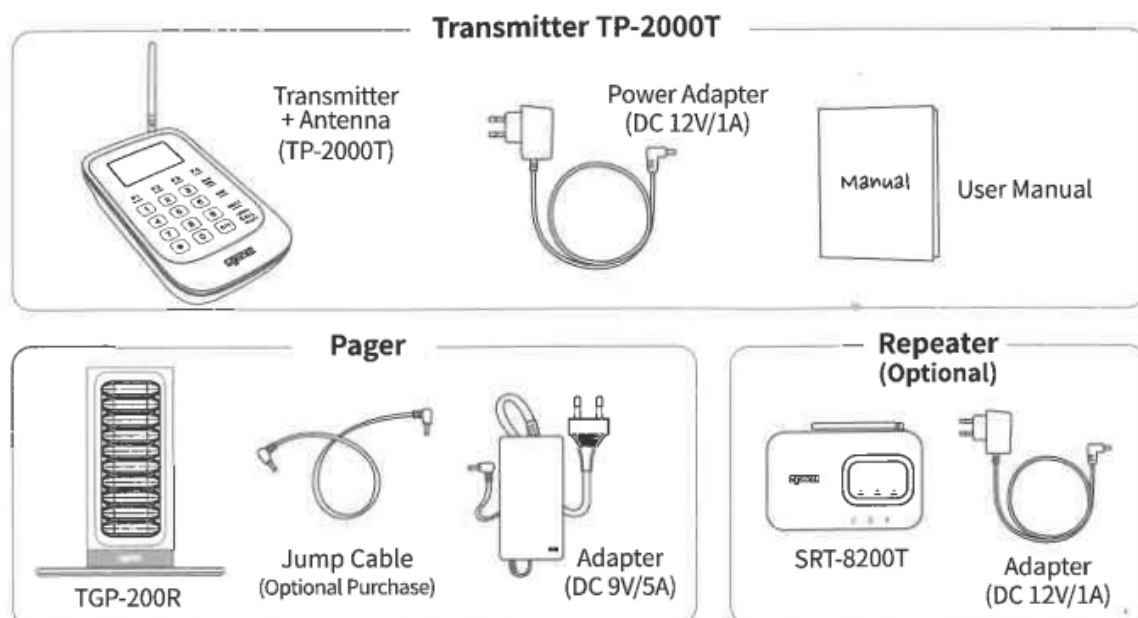

Műszaki adatok

	Csipogó/ pager (TGP-200R)	Jeladó (TP-2000T)	Jelismétlő (SRT-8200T)
Frekvencia	FSK 433,42 MHz	FSK 433,42 MHz	FSK 433,42 MHz
Tápellátás	DC 9V/5A	DC12V/1A	
Akkumulátor	3,7V / 320mAh Li-polymer	-	-
Méret	W47 x D102 x H12 mm	W100 x D177 x H33 mm	W 159 x D110 x H23 mm
Súly	47g	200g	150g

Szín	fekete	fekete	fekete
------	--------	--------	--------

Telepítés



1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és dugja be a csatlakozót az antenna melletti portba
2. Billentse át a kapcsolót ON állapotra a jeladó eszköz jobb oldalán
3. A teljes töltés befejeztével állítsa be a csatorna számot (Pn) és a Pager/ csipogó számát, és kezdje el használni a rendszert


Leírás

Billentyűzet leírása




F1-F4: Előre beállított üzenetek kiválasztása
 FUN DEL: Funkció beállításba belépés/ törlés
 ESC: Törlés/ kilépés, Hívástörténete ellenőrzése
 NEXT: Menüváltás
 CALL: Mentés/ Hívás
 CH: Lépés a Gn (kapu szám) részre / Váltás kisbetű és nagybetű között
 *: Karakterlista aktiválása

Kijelző leírása

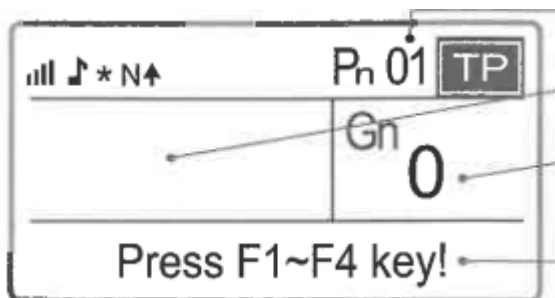

Pn: Csatorna száma
 Fn: Pager száma rész
 Gn: kapu/ rámpa száma (üzenet kiküldése után 0-ra vált)
 Nézze meg az előre beállított üzeneteket!

Hívástörténet mutatása

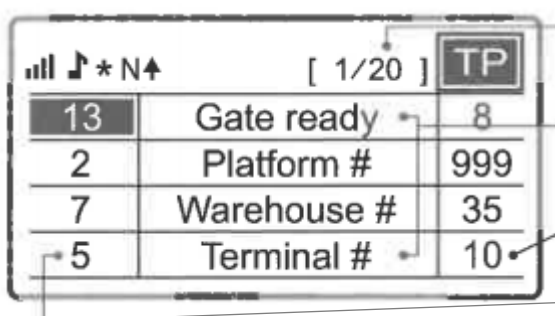

A híváselőzmények teljes száma
 Előre beállított üzenetek
 Gn: kapu/ rámpa száma
 FN: a pager/ csipogó száma

Működési leírás

Funkciók		Alapérték	Skála	Kijelző
Általános funkciók	Csatorna számának beállítása	Pn 1	1-99	Pn
	Pager/csipogó számának beállítása	Fn 0	0-9999	0-9999
	Pager riasztási idejének beállítása	Ct 30	0-99 sec	ct0-99
	Pager riasztási típusának beállítása	Bu 1 (ON)	0-OFF, 1-ON	buof, buon
	Beep – csipogás	Mt 1 (ON)	0-OFF, 1-ON	Htof, Hton
	Vibration – rezgés	LE 1 (ON)	0-OFF, 1-ON	LEof, LEon
	LED - fényjelzés			
További funkciók	Előre beállított üzenetek beállítása	F1 1	-	-
		F2 2	-	-
		F3 3	-	-
		F4 4	-	-
	Csipogó hang beállítása	SC 1 (ON)	0-OFF, 1-ON	-
	Rezgő visszajelzés beállítása	VC 1 (ON)	0-OFF, 1-ON	-
	RF kimeneti teljesítmény szabályozás	RP 2	1-2	-
	Hatótávolságon kívül ellenőrzése	Rc 0 (OFF)	0-OFF, 1-ON	rcof, rcon
	RF kimenet hatótávolságon kívüli riasztáshoz	OR 2	1-7	-
RF teszt mód	TC 0 (OFF)	0-OFF, 1-ON	-	

Demo hívás pagerre	DE	0 (OFF)	0-OFF, 1-ON	dEof, dEon
RF vétel ON/OFF	RO	0 (ON)	1-OFF, 0-ON	「 」
Inicializálás	IN	0	5	-

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy minden pager/ csipogó a töltőtornyban van a beállítás alatt!


Általános funkció beállítások

Hogyan lépünk be az Általános Funkció Beállítások részhez?

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Alap jelszó: 0000

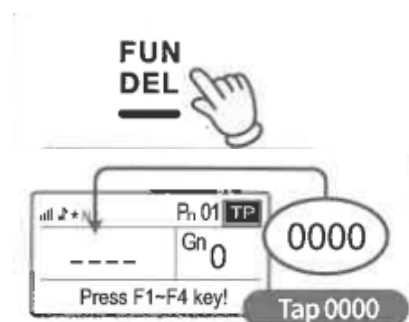


Mindegyik funkció beállítása után érintse meg az ESC gombot a beállításokból való kilépéshez

Csatorna számának beállítása

Rendelje hozzá a csatornaszámot a pager/ csipogó készlethez, hogy külön használhassa más csatornákkal

A csatornaszámokat csak először csak egyszer lehet beállítani. Megváltoztatáskor az inicializálás szükséges.

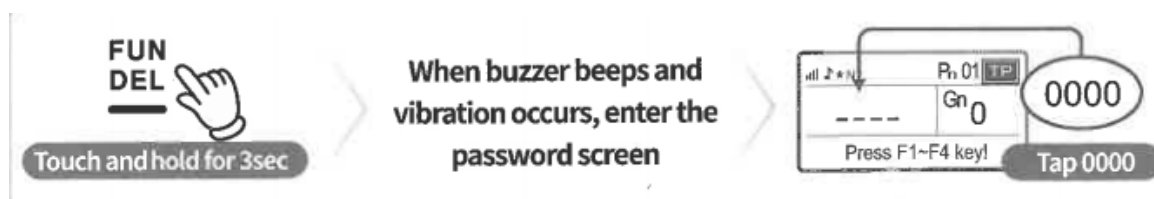

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe


Alap jelszó: 0000



Adja be a Pn-t (csatorna számot)

A CALL gomb megnyomásával mentse el


Pager/ csipogó számának beállítása

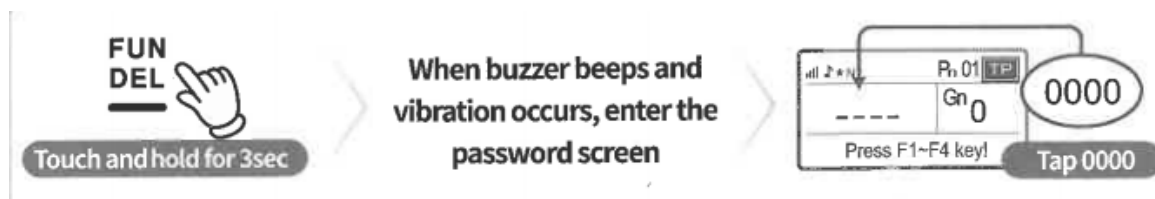

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Alap jelszó: 0000

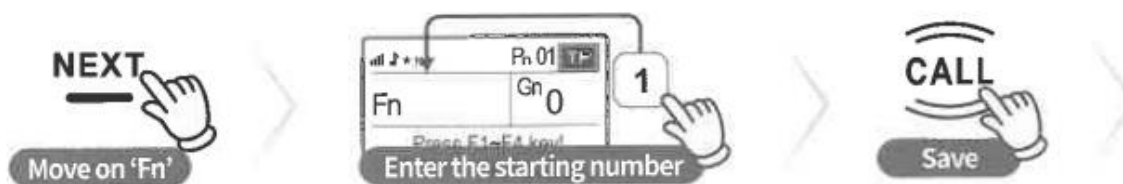

A NEXT gomb megnyomásával lépjen tovább az Fn mezőbe

Adja be a kiinduló számot

A CALL gomb megnyomásával mentse el



Vegye ki a csipogót


A CALL gomb megnyomásával mentse el

Vegye ki a következő csipogót

Ismétlje ezt az utolsó csipogó/ pager beállításáig

Pager riasztási idejének beállítása

Állítsa be a riasztási időtartamot a pager hívásakor (0-99 mp)

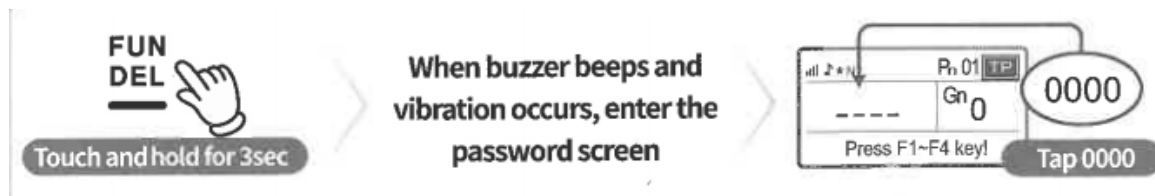

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Alap jelszó: 0000



A NEXT gombot érintse meg kétszer a Ct-re ugráshoz


Adja meg a riasztás idejét másodpercben

A CALL gomb megnyomásával mentse el

Az ESC gombbal lépjen ki

Pager riasztási típusának beállítása

BE és KI kapcsolhatja a csipogás / rezgés / világítás funkciókat a pageren.

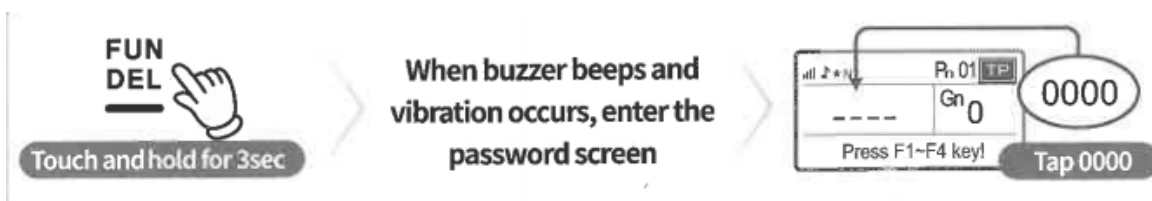

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot


Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Alap jelszó: 0000



A NEXT gomb megnyomásával lépjen tovább az Fn funkcióra.

A NEXT gomb ismételt megnyomásával lépjen a Ct funkcióra.

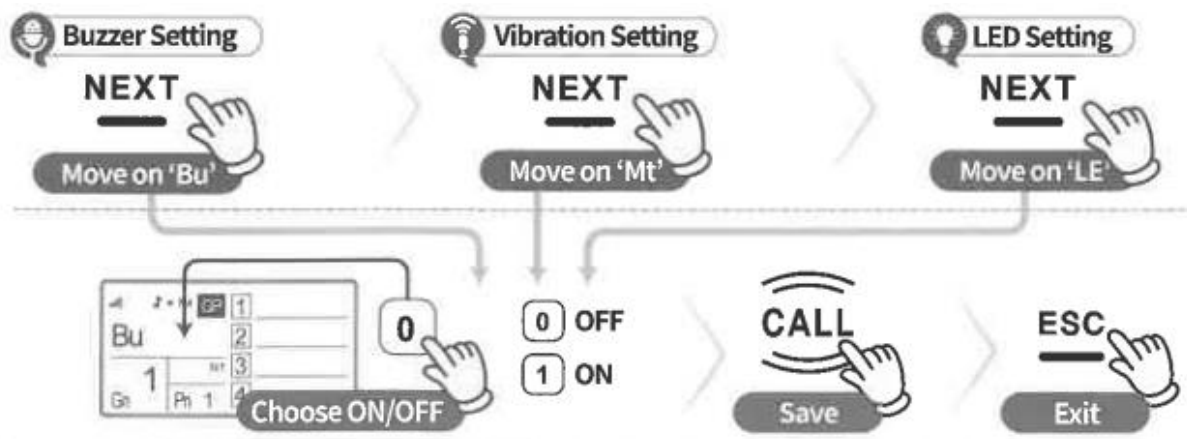

Csipogás beállítása: NEXT gomb megnyomásával lépjen a Bu funkcióra.

Rezgés beállítása: NEXT gomb megnyomásával lépjen a Mt funkcióra.

Fényjelzés beállítása: NEXT gomb megnyomásával lépjen a LE funkcióra.

Válassza ki a BE (ON) – 1 és KI (OFF) – 0 kapcsolás között.

A CALL gomb megnyomásával mentse el
Az ESC gombbal lépjen ki

További funkciók beállítása (1)


Hogyan lépünk be az További Funkció Beállítások (1) részhez?

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe


Alap jelszó: 1111

Mindegyik funkció beállítása után érintse meg az ESC gombot a beállításokból való kilépéshez

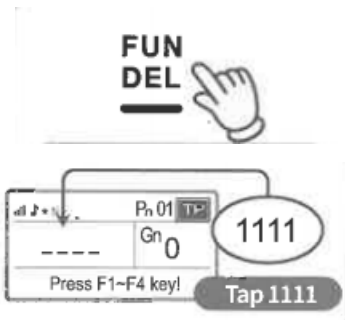

Előre beállított üzenetek beállítása (F1-F4)

Szerkessze az egyes előre beállított üzeneteket F1, F2, F3 és F4 funkcióknál

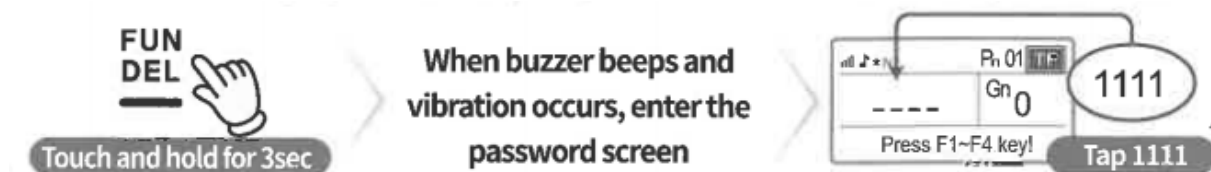

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1111



Érintse meg az F1/F2/F3/F4 gombot aszerint hol szeretné az üzenetet szerkeszteni. (A szerkesztés alatt lévő mező a képernyő tetején jelölve van.)

Érintse meg a gombokat 0-9-ig a számok beadásához.

Érintse meg a *-ot a karakterlista aktiválásához.



Érintse meg a CH gombot a kis és nagybetű váltásához.


Érintse meg a FUN/EL gombot a betűk törléséhez (Érintse meg és tartsa a FUN/DEL billentyűt 2 másodpercig az összes betű törléséhez.)

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változásokat.

Maximum 10 karaktert lehet üzenetenként beírni.

Hang és rezgő visszajelzés


Kapcsolja BE (ON) és KI (OFF) a csipogó hangot és a rezgést a jeladón.

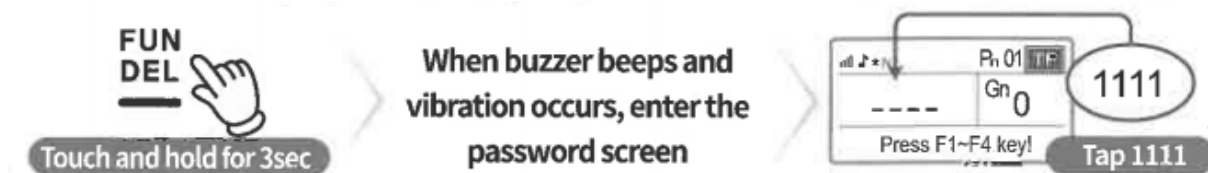

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1111

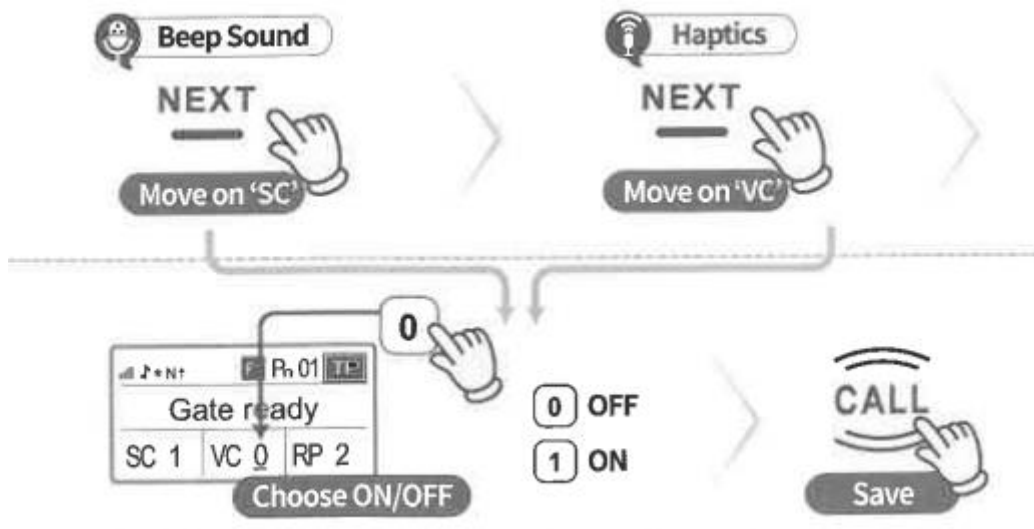

Csipogás beállítása: A NEXT gomb megnyomásával lépjen tovább az SC funkcióra.


Rezgés beállítása: A NEXT gomb ismételt megnyomásával lépjen a VC funkcióra.

Válassza ki a BE (ON) – 1 és KI (OFF) – 0 kapcsolás között.

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változást.

RF kimeneti teljesítmény szabályozás


A jeladó RF kimeneti teljesítményének beállítására

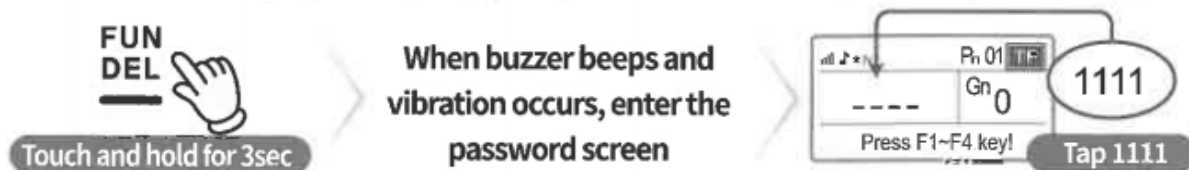

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1111

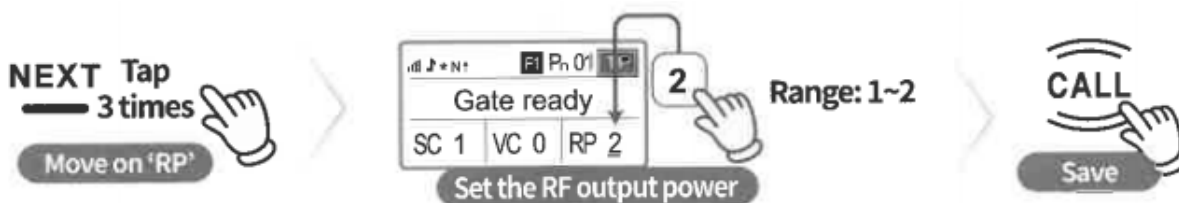

NEXT gomb háromszori megnyomásával lépjen az RP funkcióra.

Állítsa be az RF kimeneti teljesítményt (1 vagy 2).

A CALL gomb megnyomásával mentse el a beállítást.


További funkciók beállítása (2)

Hogyan lépünk be az További Funkció Beállítások (2) részhez?

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe


Jelszó: 1234

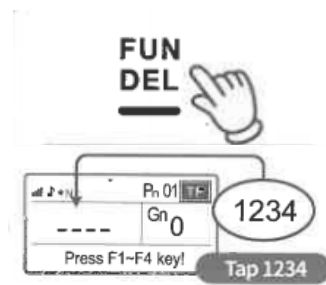


Mindegyik funkció beállítása után érintse meg az ESC gombot a beállításokból való kilépéshez

Hatótávolságon kívül jelzés (Rc)

Ha a távolság a jeladó és a csipogó/ pager között a vezeték nélküli hatótávon túlra nő, a pager folyamatos csipogó hangot ad ki, amíg a töltőtoronyba vagy a hatótávolságon belülré kerül vissza.

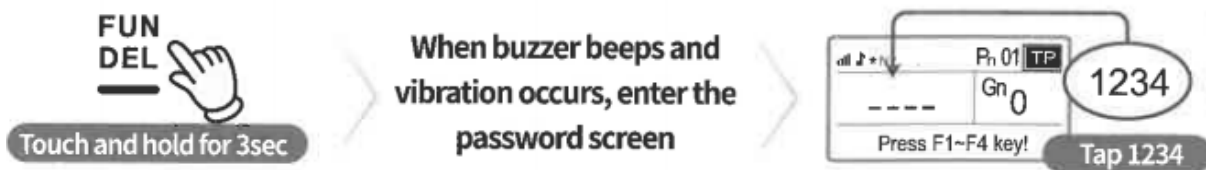

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot
Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe
Jelszó: 1234

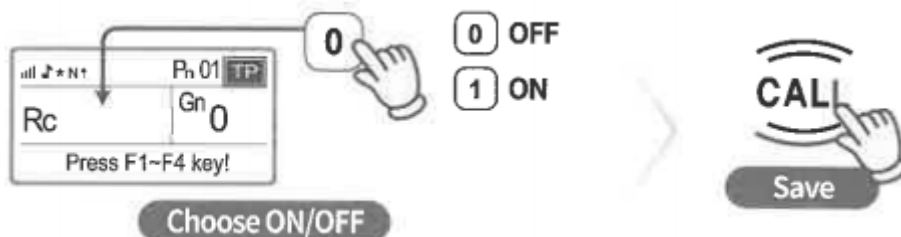


Válasszon a BE (ON) – 1 vagy KI (OFF) – 0 kapcsolás között.

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változást.

Figyelem: Ez a funkció beindíthatja a riasztást, ha a jeladó nincs áram alatt.

RF kimenet hatótávolságon kívüli riasztáshoz (OR)


Amikor az Rc funkció be van kapcsolva (ON), a felhasználó vezérelheti az RF kimenetet a hatótávolságon kívüli riasztáshoz (1-7-ig terjedő skála szerint).

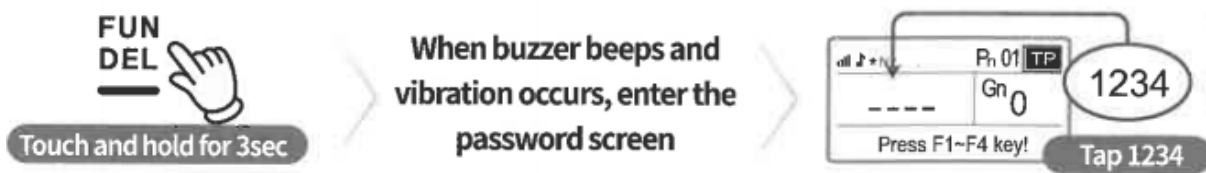

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1234

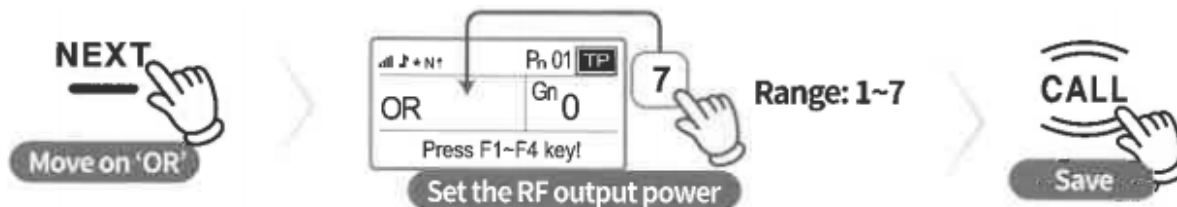

A NEXT gomb megnyomásával lépjen az OR funkcióra.

Állítsa be az RF kimeneti teljesítményt 1-től 7-ig.

A CALL gomb megnyomásával mentse el a beállítást.

RF teszt mód

A felhasználó ellenőrizheti az egyes pagerek információit amikor a teszt mód be van kapcsolva (ON).

A jeladó egy jelet küld ismételten a pager/ csipogó Pn/ hívószámának megerősítésére.

Vegye ki a pagereket/ csipogókat a töltőtornyából.



Érintse meg és tartsa lenyomva a FUN/DEL gombot 3 mp-ig.

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1234

Érintse meg kétszer a NEXT gombot.

Az 1-es értéket állítsa be.

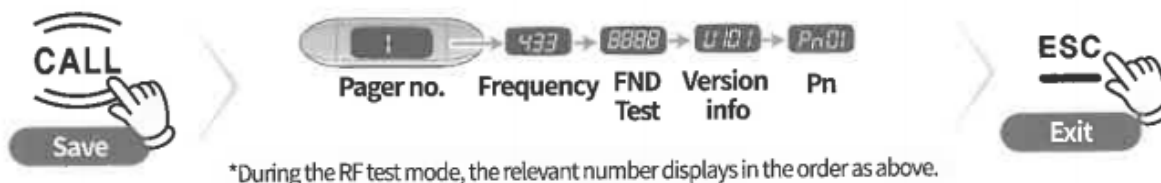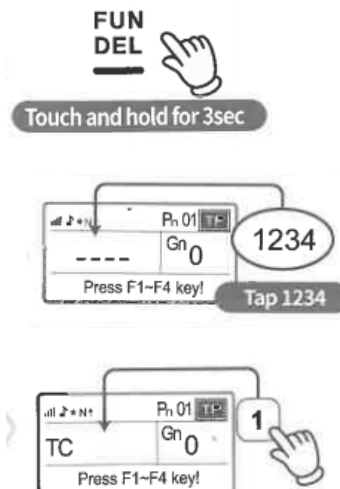


*During the RF test mode, the relevant number displays in the order as above.

A CALL gombbal mentsen.

Az RF teszt üzemmódban a releváns szám a fenti sorrendben jelenik meg (pager száma, frekvencia, FND teszt, verzió információ, Pn pager szám).

Beállítás után érintse meg az ESC gombot a beállításokból való kilépéshez.


Demo hívás pagerre/ csipogóra (DE)

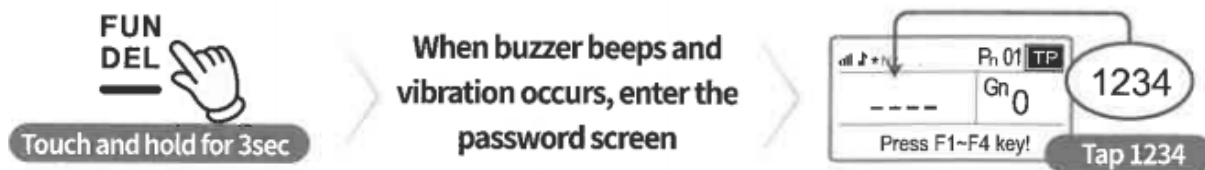

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1234

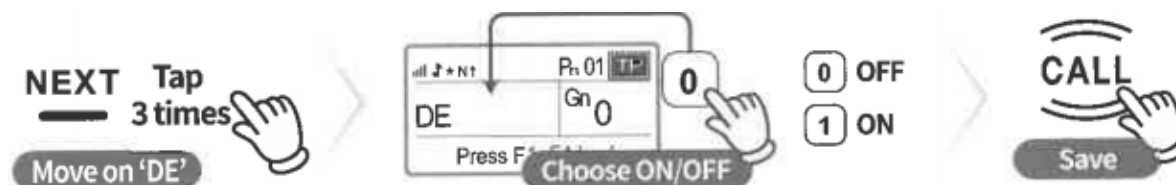

A NEXT gomb háromszori megnyomásával lépjen a DE funkcióra.

Válasszon a BE (ON) – 1 vagy KI (OFF) – 0 kapcsolás között.

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változást.


Az ESC gomb megnyomásával kiléphet.



A pager/ csipogó töltőtornyból való kivételekor riaszt.

RF vétel ON/OFF (RO)


A csipogók RF vételét lehet inaktíválni (OFF – 1, ON – 0)

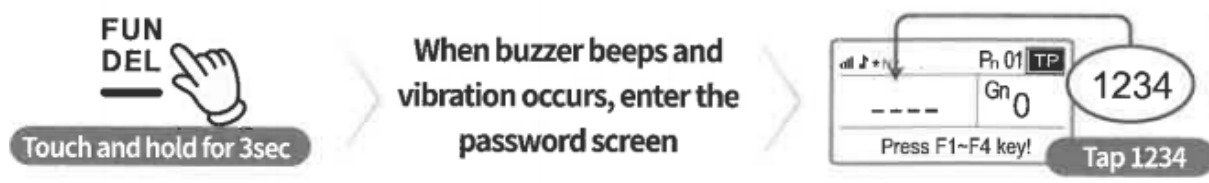

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készüléklépjén be a jelszó beviteli mezőbe


Jelszó: 1234

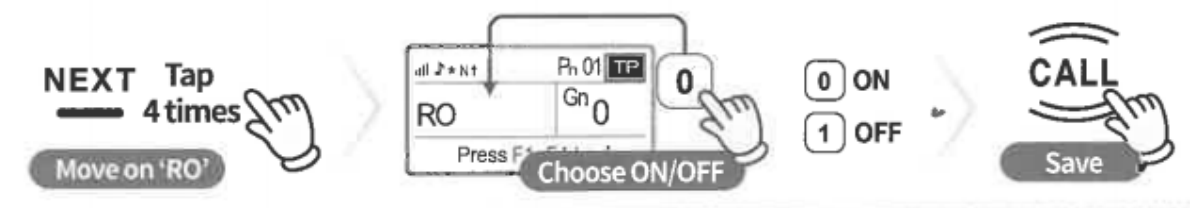

Négyszer érintse meg a NEXT gombot a RO funkcióra lépéshez.

Válasszon a BE (ON) – 0 vagy KI (OFF) – 1 kapcsolás között.

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változást.


Amikor a vétel (reception) mód ki van kapcsolva (OFF), a  jel és a pager/ csipogó száma for felváltva megjelenni.

A csipogó kivételével és a töltőtornyba való visszahelyezésével a vételi mód automatikusan ON (BE) lesz.



Inicializálás


A csatornaszámokat először csak egyszer lehet beállítani. az inicializálás akkor szükséges, ha módosítani kell. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összes személyhívó a töltőtornyban van az inicializálás során.

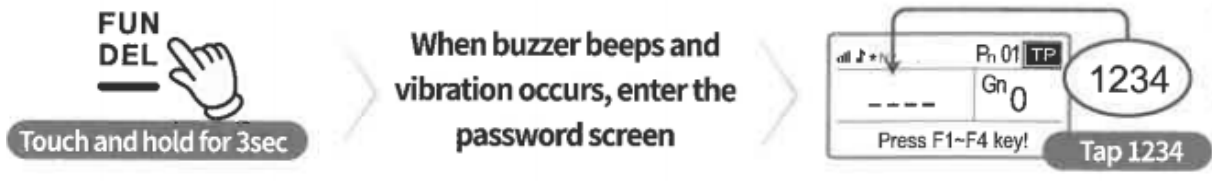

Érintse meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a FUN DEL feliratú gombot

Amikor a csipogó csippan és megrezeg a készülékléperen be a jelszó beviteli mezőbe

Jelszó: 1234

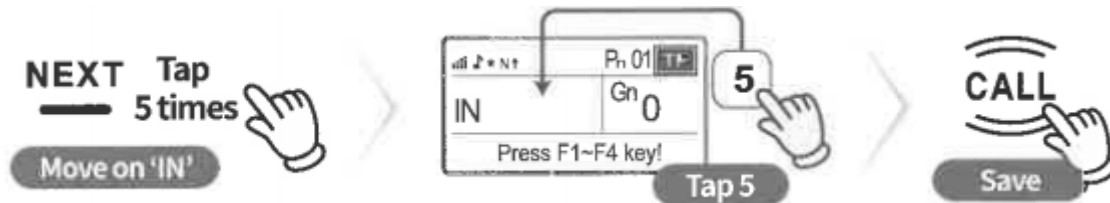

Érintse meg ötször a NEXT gombot.

Adja be a számot (5).

A CALL gomb megnyomásával mentse el a változást.